ZTE

Tomorrow never waits

ZTE BLADE™ | A602

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

2030021-S

1. CONOCE TU TELÉFONO

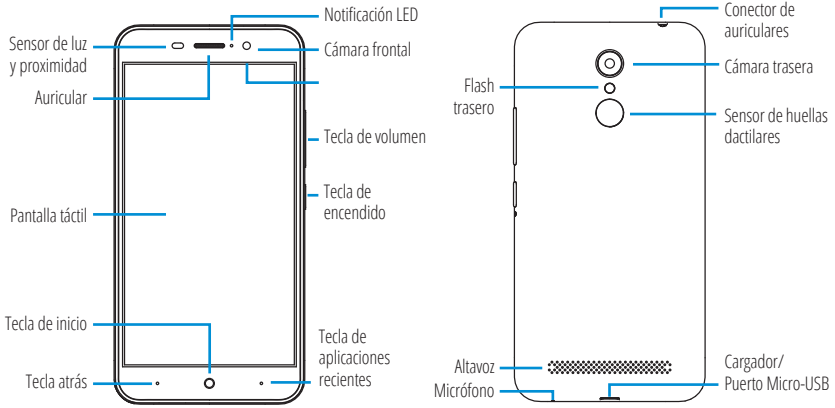

• Listas de accesorios: cargador, auriculares, cable de datos, guía rápida y garantía.

7. INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION.
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, transmitida, traducida ni utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluido el fotocopiado o microfilm, sin contar con el consentimiento previo por escrito de ZTE Corporation.

AVISO:
El contenido o el software del equipo podrían sufrir cambios sin previo aviso.
El sistema operativo y las aplicaciones pre instaladas utilizan parte de la memoria interna disponible especificada. Al actualizar el equipo la capacidad de memoria podría variar.
ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones a errores de impresión o actualizar las especificaciones de esta guía sin previo aviso. Para obtener mayor información y asesoramiento técnico sobre su Smart Phone, comuníquese al: 0810-999-1099.

DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
ZTE Corporation renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por fallas y daños causados por modificaciones no autorizadas del software.
Las imágenes y las capturas de pantallas utilizadas en esta guía pueden ser diferentes al producto real. El contenido de esta guía puede ser diferente del producto o software real.

MARCAS COMERCIALES:
ZTE y los logotipos de ZTE son marcas comerciales de ZTE Corporation.
Google y Android son marcas comerciales de Google, Inc.
La marca comercial *Bluetooth*® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas comerciales por parte de ZTE Corporation se realiza bajo licencia.

El logotipo microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

• Juegue siempre en una habitación en la que las luces se encuentren encendidas.
• Juegue siempre a la máxima distancia posible de la pantalla.

Al utilizar los juegos de su teléfono, puede experimentar alguna incomodidad ocasional en las manos, brazos, hombros, cuello, u otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.

Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora cuando juegue. Si sus manos, muñecas o brazos se cansan o se sienten doloridos durante el juego, deje de jugar y descanse durante varias horas antes de continuar jugando.

Si sus manos, muñecas o brazos continúan doloridos durante o después de jugar, deje de jugar y acuda a su médico.

BATERÍA Y ACCESORIOS

Tenga en cuenta las siguientes precauciones:
• No intente abrir la batería (riesgo de emanación de sustancias químicas y quemaduras).
• No la perfore, no la desarme, no provoque un corto circuito.
• No la tire al fuego ni a la basura, no la exponga a temperaturas superiores a 60°C.

Deseche la batería en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor. No la utilice para un uso diferente para la que fue diseñada. Nunca utilice baterías dañadas o no recomendadas por ZTE Corporation y/o sus filiales.

Los productos serán reciclados para evitar que eliminen sustancias dañinas para el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

El acceso a los puntos de recolección es gratuito y todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos. Si el país o región cuenta con instalaciones de reciclaje y recolección, estos productos no deberán tirarse en basureros normales. Se deberán llevar a los puntos de recolección para su reciclaje.

Si su teléfono, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recolección cuando finalice su vida útil:
• Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de elementos.
• Contenedores en los puntos de venta.

2. INSTALACIÓN DE LAS TARJETAS NANO-SIM Y LA TARJETA MICRO SDXC™ *(OPCIONAL)*

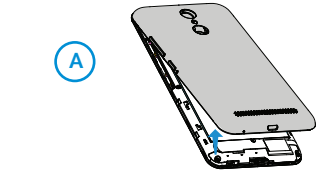

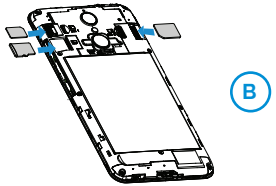

Apague su teléfono antes de instalar o retirar la tarjeta nano-SIM, la tarjeta micro-SIM y la tarjeta microSDXC.

A. Inserte su uña en la ranura en la parte inferior derecha de la tapa trasera y levántela con cuidado.

B. Sujete la tarjeta nano-SIM, la tarjeta micro-SIM y la tarjeta microSDXC con la esquina cortada orientada como se muestra y deslícelas en las ranuras de las tarjetas.

ADVERTENCIA:
Para evitar daños en el teléfono, no utilice otro tipo de tarjeta SIM ni una tarjeta nano-SIM no estándar recortada de una tarjeta SIM. Su proveedor de servicios puede proporcionarle una tarjeta nano-SIM estándar.

NOTA:
Las dos ranuras para nano SIM admiten redes 4G/3G/2G. Cuando se configura una tarjeta nano SIM para conectarse con redes 4G/3G, la otra tarjeta nano SIM instalada solo se puede conectar a redes 2G.

3. CARGA DEL TELÉFONO

La batería del teléfono debe contar con suficiente carga para que el teléfono pueda encenderse, detectar una señal y realizar unas cuantas llamadas. Es recomendable que cargue la batería por completo lo antes posible.

*Para evitar riesgo de incendio o shock eléctrico, utilice siempre la fuente de alimentación suministrada o reemplazo originales. Este producto utiliza una fuente de alimentación externa (suministrada) cumpliendo con las siguientes especificaciones: *Entrada de alimentación: 100-240V ~ 50/60 Hz, 250 mA *Salida de alimentación de la fuente: 5Vcc, 1000 mA. La fuente de alimentación suministrada es importada por SONTEC S.A, distribuida y garantizada por: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. TTE. GRAL. J. D. PERON 2825 (C1198AAA), BUENOS AIRES, ARGENTINA.*

ADVERTENCIA:
Utiliza solo cargadores y cables aprobados por ZTE. Si utiliza accesorios sin aprobar podrían producirse daños en el teléfono o provocar la explosión de la batería.

NOTA:
Si la pantalla se congela o tarda demasiado en responder, intenta mantener presionada la tecla de **Encendido** durante aproximadamente 10 segundos para apagar el teléfono. Luego, presiona la tecla de **Encendido** para iniciar el teléfono.

NOTA:
Si la carga de la batería es extremadamente baja, es posible que no pueda encender el teléfono aunque se esté cargando. En tal caso, inténtelo de nuevo después de haber cargado el teléfono al menos durante 20 minutos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si tras una carga prolongada del teléfono aún no puede encenderlo.

Para evitar deficiencia auditiva, descuelgue antes de acercar su teléfono al oído. Al utilizar la función manos libres, aleje el teléfono de su oreja ya que el volumen amplificado podría provocar daños auditivos.
No deje que los niños utilicen el teléfono sin supervisión.
Al sustituir la carcasa desmontable, tenga en cuenta que el producto podría contener sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.
Sea siempre muy cuidadoso(a) con su teléfono y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.
No exponga su teléfono a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10ºC a + 55ºC.
Si supera los 55ºC. la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no repercute especial gravedad.
Los números de llamadas de emergencia no son accesibles en todas las redes del teléfono. Usted no debe nunca confiar solamente en su teléfono para llamadas de emergencia.
No intente abrir, desarmar o reparar usted mismo(a) el teléfono.
No deje que se le caiga, no lo arroje al vacío ni lo doble.
No pinte su teléfono.
El teléfono móvil no debe desecharse en un vertedero municipal.

Consulte las normas locales para la eliminación de productos electrónicos.
Recuerde realizar respaldos de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.
Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de utilizar videojuegos, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono.
Los padres deberán supervisar el uso que realicen sus hijos de estos videojuegos u otras características que incorporen el uso de luces brillantes. Todas las personas deberán dejar de usar el teléfono y consultar a su médico en caso de contracciones oculares o musculares, pérdida de conciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:

- No juegue con el teléfono ni utilice la característica de luces brillantes si se encuentra cansado(a) o necesita dormir.
- Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora.

6. CÓMO CONECTARSE

Puede conectar su teléfono a Internet mediante GPRS/EDGE/3G/4G o Wi-Fi.

6.1 Conexión a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

La primera vez que encienda el celular con la tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: GPRS, EDGE, 3G o 4G. Si la red no está conectada, puede activar los datos móviles en Ajustes > Uso de datos.

Para comprobar la conexión de red que está utilizando, toque la pestaña Aplicaciones en la pantalla de Inicio, luego toque Ajustes > Más > Redes móviles > APN u Operadores de red.

6.1.2 Wi-Fi

Puede conectarse a Internet si el teléfono se encuentra dentro del alcance de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM insertada.

Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Vaya a Ajustes > Wi-Fi.
- Toque el botón para conectar/desconectar la función Wi-Fi.
- Para conectar la función Wi-Fi: aparecerá información detallada de las redes Wi-Fi detectadas en la sección de redes Wi-Fi.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red seleccionada está protegida, deberá ingresar una contraseña u otras credenciales (entre en contacto con el operador de red para obtener los detalles). Cuando termine, toque CONECTAR.

CONDICIONES DE USO:

Se le recomienda apagar su teléfono de vez en cuando para optimizar su funcionamiento.

Apague su teléfono antes de abordar a un avión.

No encienda el teléfono en un hospital, excepto en las zonas reservadas para este efecto. El uso de este teléfono, como el de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilicen radiofrecuencias.

No encienda el teléfono cerca de gas o de líquidos inflamables.

Respete las normas de uso cerca de depósitos de combustible, estaciones de servicio, fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el teléfono a menos de 10 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc). En particular, al realizar una llamada, lleve el teléfono a la oreja del lado opuesto al que lleva el marcapasos o la prótesis auditiva, según el caso.

4. a. PANTALLA DE INICIO

Al tocar la tecla de inicio se mostrará la pantalla de Inicio, que podrá personalizar añadiendo sus aplicaciones, atajos y widgets favoritos. En la pantalla de Inicio, verá siempre un conjunto de iconos en la parte inferior, independientemente de la página de Inicio en la que se encuentre. Esto también es aplicable a la pestaña Aplicaciones, donde se mostrarán todas las aplicaciones disponibles.

La pantalla de Inicio presenta un formato ampliado para ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, atajos, etc. Deslice la pantalla de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa. El punto blanco en la parte inferior de la pantalla le indica la pantalla visualizada.

Barra de estado
- Indicadores de estado/notificaciones.
- Toque y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Barra de búsqueda de Google
- Toque A para entrar en la pantalla de configuración de búsqueda de texto.
- Toque B para entrar en la pantalla de búsqueda de voz.

Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver otros paneles de la pantalla de Inicio.

Bandeja de aplicaciones favoritas
- Toque para abrir la aplicación.
- Púlsela prolongadamente para mover o cambiar las aplicaciones.

4.b. BARRA DE ESTADO

Desde la barra de estado puede ver el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo).

Arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y vuelva a arrastrar hacia abajo para abrir el panel de ajustes rápidos. Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Si hay notificaciones puede tocarlas para acceder a ellas directamente.

Panel de notificaciones

Cuando haya notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información más detallada.

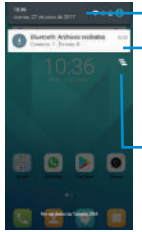

- Toque para cambiar al panel de ajustes rápidos.
- Toque una notificación y deslícela hacia los lados para eliminarla.
- Toque para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

Panel de ajustes rápidos

Toque y arrastre hacia abajo el panel de notificaciones o toque para abrir el panel de ajustes rápidos. Puede habilitar o deshabilitar funciones, o cambiar modos tocando los iconos.

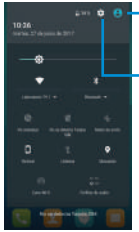

- Toque aquí para acceder a la pantalla del usuario.
- Toque aquí para acceder a Ajustes, donde podrá configurar otros elementos.

(1) Las imágenes de este apartado son meramente ilustrativas. Las mismas pueden diferir con la configuración inicial del Dispositivo.

5. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

No realices ni recibas llamadas telefónicas mientras conduces. Nunca envíes mensajes de texto mientras conduces.

Mantén tu teléfono a 15 mm, como mínimo, del cuerpo o la oreja durante las llamadas.

Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.

El teléfono puede producir un sonido fuerte.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuches el audio a altos niveles de volumen durante períodos prolongados.

Evita el contacto con cualquier elemento magnético.

Mantenlo alejado de marcapasos y otros equipos médicos electrónicos.

Apágalo cuando se indique en hospitales e instalaciones médicas.

Apágalo cuando se indique en aeronaves y aeropuertos.

Apágalo cuando estés cerca de materiales o líquidos explosivos.

No uses el dispositivo en gasolineras.

El teléfono puede producir una luz brillante o un destello.

No arrojes el teléfono al fuego.

Evita las temperaturas extremas.

Evita el contacto con líquidos. Mantén el teléfono seco.

No intentes desarmar el teléfono. Usa solo accesorios aprobados.

No dependas solo del teléfono como equipo principal para comunicaciones de emergencia.